




Cashmaster Sigma 105

Skrócona instrukcja obsługi

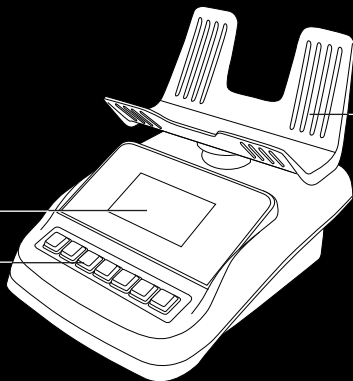

Koszyczek

Blok klawiszy

MONETY / BANKNOTY - Używany do wybierania monet, banknotów lub opakowań

WL./WYL. - Nacisnąć, aby włączyć/ wyłączyć urządzenie.

Strzałki W GÓRĘ i W DÓŁ - Służą do wybierania żądanych nominalów



KASOWANIE / DODAWANIE - Używany do kasowania wartości i dodawania sum całkowitych

FUNKCJA - Służy do otwierania różnych funkcji

WYDRUK - Aby wydrukować sumy całkowite, należy nacisnąć jeden raz

Ekran

Przewijanie automatyczne
Poziom doładowania baterii
Nominały
Monety / Banknoty
Wybrana waluta
Suma całkowita /
Wskaźnik środków
pieniężnych

15.12.2008 11.53	
1gr	POJEMNIK
MONETY	
PLN	0,00
SUMA	0,00

Dodawanie automatyczne
Data
Godzina
Pojemnik na bilon /
Ilość sztuk
Suma pośrednia
Bieżąca suma

Funkcje przycisków szybkiego wybierania

Dodawanie automatyczne

Nacisnąć i przytrzymać przycisk „F”, a następnie nacisnąć przycisk „PLUS (C+)”. Umożliwi to przełączenie w stan Dodawania automatycznego. Po włączeniu Dodawania automatycznego, na ekranie wyświetlony zostanie znak „+”.



Przewijanie automatyczne

Nacisnąć i przytrzymać przycisk „F”, a następnie nacisnąć przycisk „W DÓŁ”. Umożliwi to przełączenie w stan Przewijania automatycznego. Kiedy Przewijanie automatyczne zostanie włączone, na ekranie wyświetlona będzie strzałka w górę.



Przełączanie walut

Jednocześnie wcisnąć i przytrzymać przyciski „W GÓRĘ” i „W DÓŁ”. Umożliwi to przełączenie pomiędzy różnymi walutami dostępnymi w Cashmaster.



Wl./Wyl. wskaźnika środków pieniężnych

Nacisnąć i przytrzymać przycisk „F”, a następnie nacisnąć przycisk „W GÓRĘ”. Umożliwi to włączenie, lub wyłączenie trybu środków pieniężnych.



Ustawienie wskaźnika środków pieniężnych

Nacisnąć i przytrzymać przycisk „F”, a następnie nacisnąć przycisk „Monet/banknotów”. Umożliwi to ustawienie ilości środków pieniężnych.




Kalibracja pojemnika na bilon

Nacisnąć i przytrzymać przycisk „F”, a następnie nacisnąć przycisk „WL./WYL.” i postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.






Przed rozpoczęciem eksploatacji

1. Urządzenie Cashmaster umieścić na stabilnym, równym podłożu, sprawdzić czy koszyczek jest pusty, nacisnąć przycisk .
2. Na wadze umieścić pusty pojemnik na bilon. *Jeśli urządzenie tego zażąda.*
3. W urządzeniu włączony jest teraz tryb przeliczania.

Monety luzem



Upewnić się, że na wyświetlaczu pokazywany jest tryb liczenia monet
Nacisnąć przycisk  lub , aby wybrać tryb liczenia monet oraz żądany nominal.







1. Wszystkie monety o żądanym nominale umieścić w pojemniku na bilon, a następnie na koszyczku.
- 2a. Jeśli włączona jest opcja dodawania automatycznego, pojemnik na bilon należy zdjąć z koszyczka, a następnie przejść do kolejnego nominalu.
- 2b. Jeśli opcja dodawania automatycznego jest wyłączona, nacisnąć przycisk , aby dodać sumę całkowitą, a następnie przejść do następnego nominalu.

Monety pakowane





Nacisnąć,
aby wybrać
tryb monet
pakowanych


Upewnić się, że na wyświetlaczu pokazywany jest tryb liczenia monet pakowanych
Nacisnąć przycisk monet pakowanych , aby wybrać tryb liczenia monet pakowanych.

1. Na koszyczku umieścić rulon monet pakowanych.
- 2a. Jeśli rulon jest „pełen”, urządzenie Cashmaster wyświetli wartość. *Należy przejść do kroku 3.*
- 2b. Jeśli monety są pomieszane lub rulon nie jest „pełen”. Należy wybrać nominal monet, używając przycisków  lub . Nacisnąć przycisk Enter, aby zatwierdzić. *Należy przejść do kroku 3*
- 2c. Jeśli rulon nie jest „pełen”, należy wybrać nominal używając przycisków  lub . Nacisnąć przycisk Enter, aby zatwierdzić. *Przejdź do kroku 3.*
- 3a. Jeśli włączone jest dodawanie automatyczne i rulon jest „pełen”, urządzenie Cashmaster automatycznie wykona dodanie do sumy całkowitej.
- 3b. Jeśli dodawanie automatyczne jest włączone, ale rulon nie jest pełen, należy nacisnąć przycisk , aby zatwierdzić i dodać do sumy całkowitej.
- 3c. Jeśli dodawanie automatyczne jest wyłączone, należy nacisnąć przycisk , aby zatwierdzić wartość i dodać do sumy łącznej. *Przejdź do kolejnego nominalu.*

Banknoty luzem



Upewnić się, że na wyświetlaczu pokazywany jest tryb liczenia banknotów
Nacisnąć przycisk  lub , aby wybrać tryb liczenia banknotów oraz żądany nominal.

1. Banknoty o wybranym nominale umieścić w koszyczku (jednorazowo do 30 szt.) powtarzać, aż wszystkie banknoty danego nominalu znajdą się w koszyczku.
- 2a. Jeśli włączona jest opcja dodawania automatycznego, banknoty należy zdjąć z koszyczka, a następnie przejść do kolejnego nominalu.
- 2b. Jeśli opcja dodawania automatycznego jest wyłączona, nacisnąć przycisk , aby dodać sumę całkowitą, a następnie przejść do następnego nominalu.