


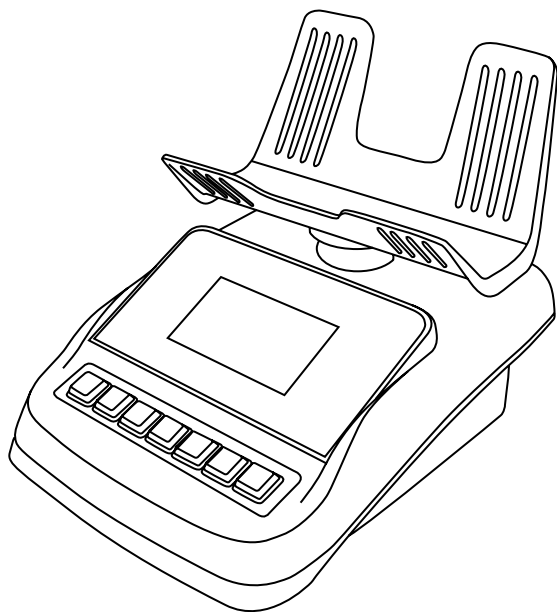

Cashmaster Sigma 105

Instrukcja użytkownika



www.cashmaster.com

Instrukcja użytkownika

Dziękujemy za wybranie urządzenia do liczenia pieniędzy Cashmaster Sigma 105. Sigma 105 to niezastąpione, łatwe w użyciu i niezwykle dokładne narzędzie do liczenia gotówki. Sigma 105 zostało zaprojektowane tak, by w inteligentny sposób, dokładnie i wydajnie zarządzało pieniędzmi. Dzięki Sigma 105 liczenie gotówki jest szybsze, a weryfikacja nawet sześciokrotnie krótsza, niż przy wykorzystaniu metody ręcznej.

Wstęp	2
Wstęp.....	2
Zawartość opakowania oraz zalecenia	
Konserwacja.....	3
Ładowanie.....	3
Ostrzeżenie.....	3
Zalecenia	
Rozpakowywanie.....	4
Przyciski i wyświetlacz	
Cashmaster Sigma 105.....	5
Blok klawiszy.....	6
Koszyczek.....	6
Ekran.....	6
Opis przycisków Cashmaster	
Opis przycisków.....	7
Przyciski szybkiego dostępu.....	7
Przed rozpoczęciem eksploatacji	
Włączanie.....	8
Ustawianie daty i godziny.....	9
Ustawianie środków pieniężnych.....	10
Dodawanie automatyczne i przewijanie automatyczne.....	11
Przeliczanie	
Monety.....	13
Programowanie.....	15
Uwagi.....	16
Sumowanie, rozliczanie i drukowanie.....	17
Tryb gramów.....	18
Rozwiązywanie problemów.....	19
Pytania i odpowiedzi.....	20
Specyfikacja techniczna.....	22

Wstęp

Cashmaster Sigma 105 to elektroniczne urządzenie ważące, które oblicza wartość monet i banknotów. Cashmaster Sigma 105 obsługuje krajową walutę użytkownika: banknoty i monety. Intuicyjny, przyjazny dla użytkownika interfejs prowadzi użytkownika przez proces przeliczania gotówki. Cashmaster Sigma 105 jest zaprogramowane tak, by przeliczało zawartość typowej kasy:

- Banknoty (luzem)
- Monety (luzem, opakowane, w pojemniku kasowym, w innym pojemniku)


Korzystając z Cashmaster użytkownik zauważy zmiany w swoim sposobie pracy:

- Mniej pracy papierkowej
- Efektywniejszą metodę pracy, dzięki czemu firma stanie się bardziej konkurencyjna
- Więcej czasu, w którym można się skoncentrować na zadaniach kluczowych


Zalecenia

1. Cashmaster Sigma 105 należy umieścić na twardym, równym podłożu, z dala od przeciągów i drgań.
2. KOSZYCZEK włożyć i docisnąć z **DUŻĄ** siłą, aż zaskoczy na miejsce.
3. Upewnić się, że obszar wokół koszyczka jest wolny.
4. Pojemnik na bilon **NIE** powinien być umieszczany na urządzeniu przed włączeniem go.
5. Zasilacz prądu zmiennego włożyć do gniazdka i włączyć urządzenie.
6. Urządzenie nie stanowi wykrywacza fałszywych pieniędzy i w związku z tym ich nie wykrywa.
7. Waga pieniądza może różnić się od wstępnych ustawień fabrycznych. Konieczne może okazać się wykonanie wstępnego 'programowania' banknotów, by urządzenie szybko wyregulować do warunków lokalnych.
8. Przed rozpoczęciem przeliczania należy upewnić się, czy pieniądze zostały posortowane zgodnie z nominałem. Nie można przeliczać pomieszanych nominałów.
9. Urządzenia nigdy nie należy narażać na silne uderzenia lub obciążenia udarowe.
10. Należy pamiętać, by pieniądze umieszczać na urządzeniu z zachowaniem odpowiedniej ostrożności.


Cashmaster Sigma 105

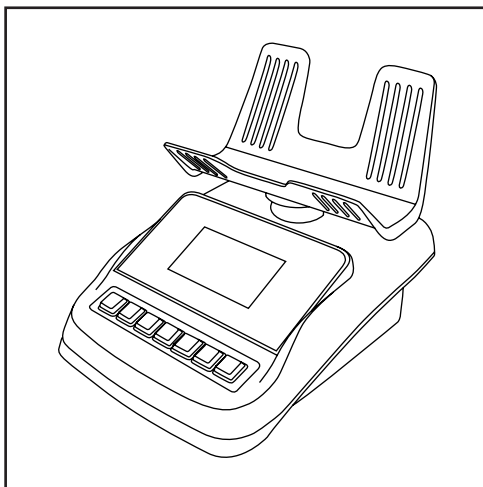

Pojemnik na bilon

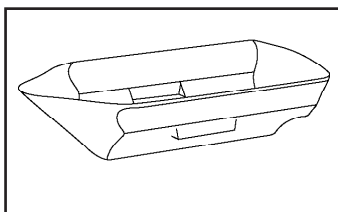

Zasilacz prądu zmiennego

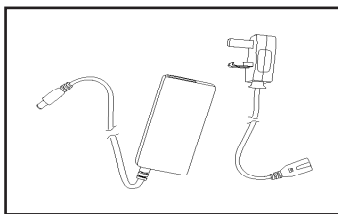

Konserwacja

Należy pamiętać, by na czas czyszczenia urządzenia wyłączyć zasilanie.

Urządzenie należy czyścić wyłącznie przy użyciu suchej szmatki. *Nie należy używać detergentów ani wilgotnych ściereczek.*

Na urządzenie nie należy wylewać żadnych cieczy. Jeśli tak się stanie, od urządzenia należy odłączyć kabel zasilający, a następnie skontaktować się z dostawcą.

Kiedy Cashmaster nie jest używany, nie należy pozostawiać na nim, ani w koszyczku żadnych przedmiotów.

Ładowanie

Ładowanie trwa około 3 godzin.

Urządzenie można eksploatować wyłącznie wraz z zasilaczem dostarczony przez producenta.

Gdy dioda LED świeci się na czerwono, oznacza to, że bateria ładowana jest w trybie szybkim.

Gdy dioda LED świeci się na zielono, oznacza to, że bateria jest w pełni naładowana.

Gdy dioda LED miga, oznacza to, że poziom naładowania baterii jest bardzo niski i urządzenie jest ładowane w trybie wolnym.

Gdy dioda LED nie przestaje migać przez ponad 3 godziny, oznacza to, że bateria może być uszkodzona (*w takim przypadku należy odłączyć zasilanie sieciowe i skontaktować się z punktem obsługi klienta*).

Ostrzeżenie

Nie wolno używać uszkodzonego, ani wilgotnego zasilacza.

Zasilacza nie wolno podłączać mokrymi rękami.

Na urządzeniu nie wolno umieszczać obciążeń cięższych niż 1,5 kg.

Urządzenia nie należy demontować, gdyż może to mieć negatywny wpływ na delikatne elementy wagi i skutkować anulowaniem gwarancji.


Jeśli w opakowaniu brakuje dowolnego z powyższych elementów, należy skontaktować się z punktem obsługi klienta pod numerem 0122945701 lub 0122946090

Zalecenia

Rozpakowywanie

1. Rozpakować urządzenie Cashmaster i sprawdzić, czy opakowanie zawiera wagę Cashmaster, koszyczek i zasilacz.
2. Koszyczek zamocować na górnej części wagi Cashmaster. Docisnąć **z dużą siłą**, aż zaskoczy na miejsce.
(Aby zdemontować koszyczek, urządzenie Cashmaster należy mocno przytrzymać i obracać koszyczkiem, aż słyszalne będzie kliknięcie, a następnie zdjęć koszyczek z podstawy)
3. Zasilacz włożyć do gniazdka umieszczonego z tyłu urządzenia Cashmaster.
4. Wagę Cashmaster umieścić na twardym, równym podłożu.
5. Upewnić się, czy koszyczek jest pusty (pojemnik na bilon/pojemnik kasowy NIE powinny być umieszczane na koszyczku przed włączeniem urządzenia).
6. Zasilacz włożyć do gniazdka ściennego.
7. Na tym etapie Cashmaster może być obsługiwany z wykorzystaniem sieci zasilającej lub baterii. Kiedy poziom naładowania baterii spadnie, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „niski stan baterii, naładuj urządzenie”.


Docisnąć
Z DUŻĄ SIŁĄ,
aż zaskoczy
na miejsce

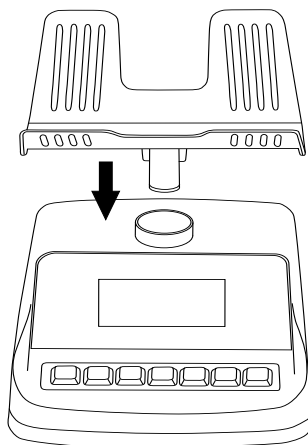

Aby w pełni naładować baterię, urządzenie Cashmaster należy podłączyć do sieci zasilającej. Dioda LED znajdująca się z przodu zaświeci się na **ZIELONO** (przez jedną sekundę), a następnie na **CZERWONO**.

(CZERWONA dioda LED oznacza, że trwa ładowanie baterii. Proces ładowania może potrwać do trzech godzin. **ZIELONA** dioda LED oznacza, że bateria jest w pełni naładowana i urządzenie jest podłączone do zewnętrznego źródła zasilania. Jeśli dioda LED nie przestanie migać przez ponad 3 godziny, oznacza to, że bateria może być uszkodzona *(w takim przypadku urządzenie należy odłączyć od sieci zasilającej i skontaktować się z obsługą klienta)*). Zgaszona dioda LED oznacza, że urządzenie działa z wykorzystaniem wewnętrznej baterii.)

Cashmaster Sigma 105

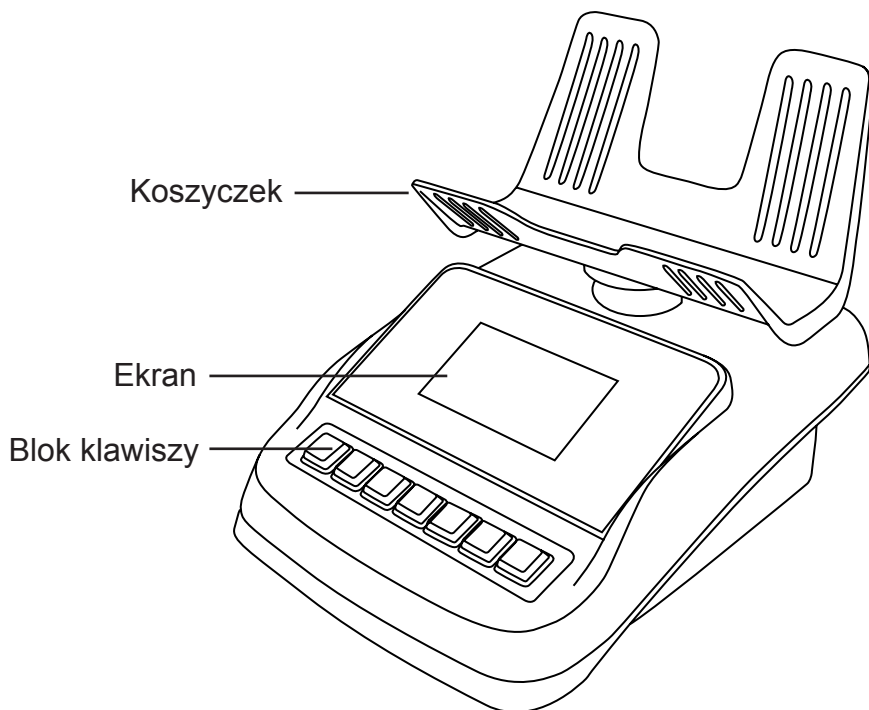

Urządzenie Cashmaster znajdujące się na powyższej ilustracji, to sprzęt, z jakiego użytkownik będzie korzystał. Wystarczy zaznajomić się jedynie z trzema jego elementami składowymi:

- blokiem klawiszy
- ekranem
- koszyczkiem

Urządzenie jest wytrzymałe i sprostą wszystkim standardowym działaniom rozliczeń kasowych. Należy obchodzić się z nim ze zwykłą dbałością.

Przyciski i wyświetlacz

Blok klawiszowy

Aby w jak największym stopniu ułatwić przeliczanie, ilość i układ przycisków w bloku klawiszy zostały uproszczone.



'Przyciski' są 'w pełni ruchome', podobnie jak w przypadku komputerów domowych. Funkcje przycisków zostały na nie nadrukowane. Przyciski są odporne na zachłapania i mają zwiększoną wytrzymałość.

Ekran


Użytkownik będzie na nim obserwować:

- wartości sum przeliczonej gotówki
- komunikaty związane z funkcjami Cashmaster

☐ ↑+	15.12.2008 11.53
1gr	POJEMNIK
MONETY	
PLN	0,00
SUMA	0,00

Koszyczek

Koszyczek został zaprojektowany do obsługi pojemników na bilon, pojemników kasowych, pakowanych monet, banknotów luzem i pakowanych banknotów. Aby koszyczek zamontować, należy go umieścić na Cashmaster, a następnie **bardzo mocno docisnąć**, aż zaskoczy na miejsce.

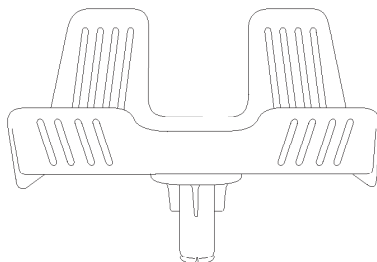

Opis przycisków



Przycisk **WŁ./WYŁ.**. Wcisnąc jeden raz, by włączyć urządzenie. Wcisnąc i przytrzymać, by urządzenie wyłączyć.



Przycisk **MONET/BANKNOTÓW**. Używany do wybierania monet, banknotów lub opakowań.



Przycisk **C/+**. Używany do kasowania wartości i dodawania sum całkowitych.



Przyciski strzałek **W GÓRĘ** i **W DÓŁ**. Używane do przechodzenia w górę lub w dół (na liście nominałów).



Przycisk **WYDRUK**. Aby wydrukować sumy całkowite, należy wcisnąć go jeden raz.



Przycisk **FUNKCJI**. Wykorzystywany do kontrolowania różnych ustawień w połączeniu z pozostałymi przyciskami.

Przyciski szybkiego dostępu

Funkcje przycisków szybkiego dostępu to elementy pozwalające uzyskiwać szybki dostęp do ustawień Cashmaster. Szersze informacje podane zostały na dalszych stronach.

Aby skorzystać z funkcji przycisku szybkiego dostępu, należy jednocześnie wcisnąć oba przyciski.



Ustawianie limitu środków pieniężnych



Włączanie / wyłączanie dodawania automatycznego



Wł./Wył. środków pieniężnych



Kalibracja pojemnika na bilon



Włączanie / wyłączanie przewijania automatycznego




Przełączanie walut

Aby uzyskać pomoc, należy skontaktować się z Obsługą klienta pod numerami 0122945701 lub 0122946090




Przed rozpoczęciem eksploatacji




Co można przeliczać

Banknoty

	Luzem - przeliczanie banknotów luzem. Banknoty luzem można przeliczać po umieszczeniu w urządzeniu jednorazowo nie więcej, niż 30 banknotów. Banknoty tego samego nominału należy dodawać w porcjach do 30 banknotów do chwili, aż wszystkie banknoty wybranego nominału zostaną przeliczone.
---	---

MONETY

	Woreczki - przeliczanie i sprawdzanie monet w woreczkach.
	Rulony - przeliczanie i sprawdzanie rulonów monet.
	Pojemnik na bilon lub pojemnik kasowy - przeliczanie monet luzem, umieszczonych w pojemniku na bilon lub w innym skali-browanym pojemniku.

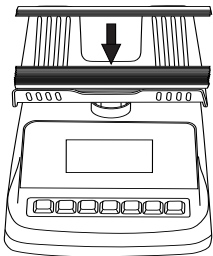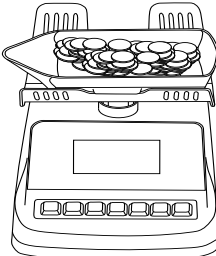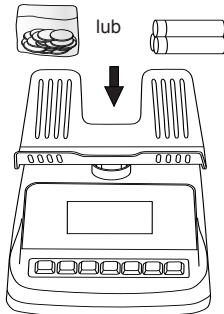Przeliczanie banknotów	Przeliczanie monet	Przeliczanie opakowanych banknotów/monet
		

Włączanie

Wcisnąć 



Kiedy Sigma 105 zostanie włączone po raz pierwszy, na wyświetlaczu pokazany będzie komunikat Połóż pusty pojemnik na wadze.

Na koszyczku należy umieścić załączony pojemnik na bilon. Pojemnik ten będzie można teraz używać z urządzeniem. (Należy pamiętać, że pojemnik na bilon wykorzystywany jest wyłącznie do przeliczania monet.)

POŁÓŻ PUSTY
POJEMNIK NA WADZE

W urządzeniu włączony jest teraz tryb przeliczania.

Aby w dowolnej chwili ponownie skalibrować pojemnik na bilon (pamiętając, że koszyczek musi być pusty):


Należy nacisnąć  i , a następnie postępować zgodnie z informacjami pokazywanymi na ekranie.




Przed rozpoczęciem eksploatacji

Ustawienie trybu środków pieniężnych

Niniejsza funkcja umożliwia ustawienie wartości Środków pieniężnych w urządzeniu Cashmaster. (Wartość ta może być później zmieniana.)

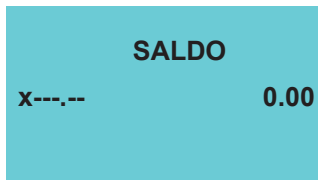Wcisnąć  i przycisk banknotu . Na ekranie pokazane zostanie:





Użyć , by wybrać pozycję wartości, a następnie skorzystać z  albo , aby wprowadzić wartość środków pieniężnych.

Po zakończeniu należy wcisnąć , by ustawić środki pieniężne.


Włączanie / wyłączanie trybu środków pieniężnych

Po zapisaniu wybranej sumy środków pieniężnych w pamięci, tryb ten można włączać i wyłączać zależnie od potrzeb.

Wcisnąć , a następnie przycisk , by przełączać pomiędzy włączeniem i wyłączeniem tego trybu.

Na wyświetlaczu pokazana zostanie aktualna, zapisana wartość środków pieniężnych, po czym można rozpocząć przeliczanie w trybie środków pieniężnych.

Funkcję środków pieniężnych można włączyć i wyłączyć w dowolnej chwili.

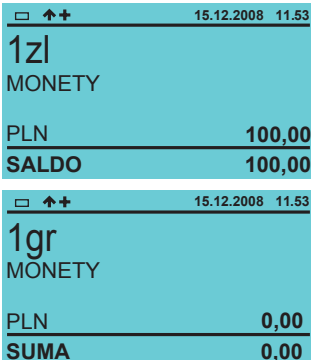


The first screenshot shows the display with '1zl' and 'MONETY' at the top, and 'PLN 100,00' and 'SALDO 100,00' below. An arrow points from the text 'Funkcja środków pieniężnych włączona' to the 'SALDO' line.

The second screenshot shows the display with '1gr' and 'MONETY' at the top, and 'PLN 0,00' and 'SUMA 0,00' below. An arrow points from the text 'Funkcja środków pieniężnych wyłączona' to the 'SUMA' line.

Włączanie / wyłączanie trybu dodawania automatycznego


Dodawanie automatyczne jest funkcją umożliwiającą Cashmaster automatyczne dodawanie wartości dowolnej ilości banknotów/monet (umieszczanych w koszyczku) do sumy całkowitej.

Jeśli **Dodawanie automatyczne jest włączone**, wyświetlana wartość będzie automatycznie dodawana do sum całkowitych za każdym razem, gdy gotówka będzie umieszczona w koszyczku.

Jeśli **Dodawanie automatyczne jest wyłączone**, wyświetlana wartość nie będzie automatycznie dodawana do sum całkowitych. Użytkownik musi wcisnąć  , gdy wartość jest wyświetlana, a gotówka wciąż znajduje się w koszyczku, by dodać ją do sum całkowitych.


Urządzenie może mieć domyślnie włączoną lub wyłączoną funkcję dodawania automatycznego. Patrz poniżej

Dodawanie automatyczne
włączone

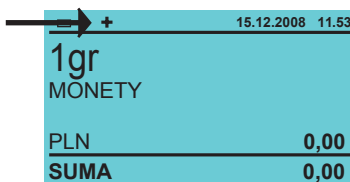

15.12.2008	11.53
1gr MONETY	
PLN	0,00
SUMA	0,00

Dodawanie automatyczne
wyłączone

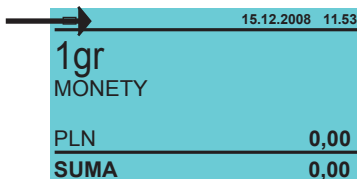

15.12.2008	11.53
1gr MONETY	
PLN	0,00
SUMA	0,00

Aby włączyć/wyłączyć dodawanie automatyczne, należy jednocześnie



nacisnąć  i 

Przed rozpoczęciem eksploatacji

Włączanie / wyłączanie trybu przewijania

Funkcja przewijania automatycznego umożliwia Cashmaster automatyczne przechodzenie do kolejnego nominału, gdy wartość dodana została do sumy całkowitej, a gotówka wyjęta z koszyczka

Jeśli **przewijanie automatyczne jest włączone**, po wyjęciu gotówki z koszyczka nominał zostanie automatycznie zwiększony.

Jeśli **przewijanie automatyczne jest wyłączone**, wyświetlana wartość nie będzie automatycznie zwiększać nominału. Użytkownik zmuszony będzie ręcznie wybrać następny żądany nominał korzystając z przycisków  .

Urządzenie może mieć domyślnie włączoną lub wyłączoną funkcję przewijania automatycznego. Patrz poniżej

Przewijanie automatyczne
włączone



15.12.2008 11.53	
1gr MONETY	
PLN	0,00
SUMA	0,00

Przewijanie automatyczne
wyłączone



15.12.2008 11.53	
1gr MONETY	
PLN	0,00
SUMA	0,00


Aby włączyć/wyłączyć przewijanie automatyczne, należy jednocześnie

nacisnąć



i

Przeliczenie monet luzem

Wcisnąć i przytrzymać przycisk , aż wyświetlony zostanie poniższy ekran.

15.12.2008 11.53	
1gr MONETY	
PLN	0,00
SUMA	0,00

Użyć przycisków  , by wybrać odpowiedni nominał do przeliczania.

Na koszyczku umieścić pojemnik na bilon / pojemnik kasowy zawierający monety wybranego nominału; Cashmaster wyemituje piknięcie i na wyświetlaczu pokazana zostanie wartość monet oraz ilość bilonu znajdująca się w pojemniku na bilon / pojemniku kasowym:

15.12.2008 11.53	
1gr x20 MONETY	
PLN	0,20
SUMA	0,20

Jeśli **dodawanie automatyczne jest włączone**, Cashmaster automatycznie zaktualizuje sumy całkowite, a następnie wyemituje piknięcie, by potwierdzić dodanie. Pojemnik kasowy należy zdjąć z koszyczka, a następnie przejść do następnego w kolejności nominału.

Jeśli **dodawanie automatyczne jest włączone**, pojemnik kasowy można pozostawić na koszyczku, a następnie wcisnąć , by wartość dodać do sumy całkowitej.


Cashmaster wyemituje piknięcie, by potwierdzić, że wartość została dodana do sum całkowitych. Pojemnik kasowy należy zdjąć z koszyczka, a następnie przejść do następnego w kolejności nominału.

Uwaga: Jeśli włączony jest tryb środków pieniężnych, wartość środków pieniężnych będzie zmniejszana w miarę przeliczania gotówki. Wartość ta będzie wyświetlana u dołu ekranu; kiedy suma środków pieniężnych zostanie osiągnięta, Cashmaster zasygnalizuje to emitując podwójne piknięcie, a na ekranie pokazana zostanie suma całkowita z danego dnia; wartość środków pieniężnych została już wzięta pod uwagę.

Przeliczenie

Przeliczenie pakowanych monet

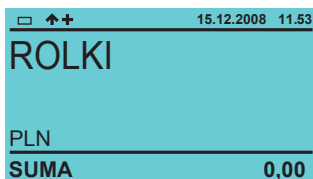


Wcisnąć i przytrzymać przycisk , aż wyświetlony zostanie poniższy ekran.



15.12.2008 11.53	
ROLKI	
PLN	
SUMA	0,00

Na koszyczku umieścić rulon monet pakowanych. Jeśli woreczek jest pełen, Cashmaster wykryje wagę, a następnie nominał wraz z wartością pokazane zostaną na wyświetlaczu. *Aby poznać informacje na temat typowych objętości opakowań, patrz strona 21.* W przypadku niektórych objętości woreczków na wyświetlaczu pokazane zostanie:

(2) Możliwy
wynik

Użytkownik powinien wybrać objętość woreczka umieszczonego na Cashmaster używając przycisku  lub . Wcisnąć przycisk , by przyjąć wartość.

Jeśli urządzenie nie wykryje wagi opakowania jako pełnego woreczka, wyświetlony zostanie następujący ekran.


PODEJRZANE

, a następnie

WYBIERZ AKTUALNY
NOMINAŁ

Korzystając z przycisków  i , wybrać faktyczną objętość opakowania monet.

Następnie urządzenie poda wartość wraz z ilością monet w woreczku.

Nacisnąć przycisk , by przyjąć wartość i dodać ją do sumy łącznej.



Programowanie - wyłącznie banknoty

Upewnić się, że na wyświetlaczu pokazywany jest tryb liczenia banknotów. Wcisnąć przycisk , by wybrać tryb banknotów luzem.



Wszystkie urządzenia Cashmaster są fabrycznie kalibrowane zgodnie z przeciętną wagą wszystkich nominałów waluty krajowej. Ponieważ wagi banknotów nieznacznie różnią się zależnie od wieku i zużycia, po otrzymaniu nowego urządzenia przeprowadzić należy poniższe działania.

(Przed rozpoczęciem „programowania” należy się upewnić, że dodawanie/przewijanie automatyczne zostały wyłączone, patrz strona 11, 12)

1. Wcisnąć przycisk  lub , aż osiągnięty zostanie żądany nominał banknotów.
2. W koszyczku umieścić 8 - 10 banknotów wybranego nominału.
3. Po wyemitowaniu przez Cashmaster piknięcia dodać kilka banknotów.
4. Wszystkie banknoty wyjąć z koszyczka.
5. Kroki 2 - 4 powtórzyć kilka razy, za każdym razem próbując zwiększyć ilość banknotów, jaka może być umieszczona jednorazowo w koszyczku. Po kilkakrotnym powtórzeniu, jednorazowo w urządzeniu umieścić będzie można do 25 - 30 banknotów.

Jeśli na ekranie wyświetlone zostało:




ZA DUŻO
USUN CZĘŚĆ

z koszyczka wyjąć należy kilka banknotów, aż pokazany zostanie prawidłowy komunikat, a następnie kontynuować.



Przeliczenie

Przeliczenie banknotów luzem

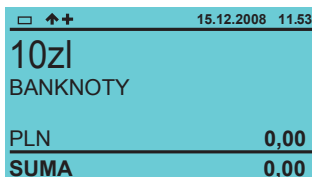
Wcisnąć i przytrzymać przycisk , aż wyświetlony zostanie poniższy ekran.



15.12.2008	11.53
10zł	
BANKNOTY	
PLN	0,00
SUMA	0,00

Użyć przycisków  , by wybrać odpowiedni nominał do przeliczania.

W koszyczku umieścić banknotów wybranego nominału.

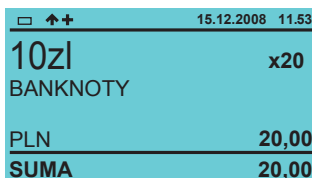



15.12.2008	11.53
10zł	
BANKNOTY	
PLN	20,00
SUMA	20,00


Jednorazowo w koszyczku umieszczać należy do 30 banknotów. Urządzenie nieustannie uczy się, jeśli włożonych zostanie zbyt wiele banknotów, wyświetlony zostanie poniższy komunikat.

ZA DUŻO
USUN CZĘŚĆ

Użytkownik powinien po prostu wyjąć kilka banknotów, aż komunikat przestanie być wyświetlany, a następnie kontynuować dodawanie banknotów do koszyczka.

Powyższe kroki należy powtórzyć dla każdego nominału banknotów. Aby pominąć nominał, należy wcisnąć przycisk  lub .



Dodawanie

Aby dodać wartość aktualnie pokazywaną na wyświetlaczu do sumy całkowitej, należy wcisnąć przycisk .


Dodawanie / przewijanie automatyczne


Aby poznać informacje na temat dodawania / przewijania automatycznego, patrz strona 11, 12.

Kasowanie sum pośrednich


Wybrać nominał, który ma być skasowany używając przycisków  i , a następnie wcisnąć przycisk .

Kasowanie sum całkowitych

Wcisnąć i przytrzymać przycisk , aż na ekranie pokazany zostanie komunikat „Ponownie wciśnij przycisk C, by zatwierdzić.”.

Aby na tym etapie skasować sumy całkowite, należy ponownie nacisnąć przycisk . Aby anulować kasowanie, należy nacisnąć dowolny inny przycisk.

Drukowanie

Jeśli podłączona jest drukarka, sumy całkowite można wydrukować naciskając przycisk .

Uwaga: Kiedy wykorzystywana jest drukarka, zalecane jest używanie urządzenia podłączonego do zasilania za pośrednictwem zasilacza.

Tryb gramów


Tryb gramów


Tryb gramów można wykorzystać, by:

1. Ważyć i/lub bezpośrednio porównać opakowania banknotów.
2. Sprawdzić, czy waga waży poprawnie, stosując znane, prawidłowe obciążenie.
3. Ważyć listy, aby określić opłatę pocztową.

Otwieranie trybu gramów:

Jednocześnie wcisnąć  i . Na ekranie wyświetlone zostanie:

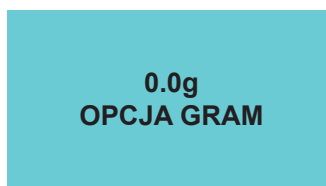

Jeśli Cashmaster pokazuje wartość inną niż 0,0 g, gdy koszyczek jest pusty, należy nacisnąć , by wyzerować wagę.

Zamykanie trybu gramów i przywracanie normalnego działania:

Ponowie wcisnąć  i .

UWAGA: Maksymalne obciążenie Cashmaster wynosi 1,5 kg.

Na Cashmaster nie wolno umieszczać obciążeń przekraczających tę wartość.



Tryb	Komunikat	Opis
Monety		
Luzem / pakowane	ZA DUŻO WAGA NA URZĄDZENIU	Ten komunikat oznacza, że na wadze umieszczono zbyt duże obciążenie. Część gotówki należy usunąć. Cashmaster może zważyć maksymalnie 1,5 kg.
Pakowane	PODEJRZANE	Położone na urządzeniu opakowanie jest nieprawidłowe. Użytkownik może pozostawić opakowanie w koszyczku i wybrać prawidłową objętość opakowanej sumy pieniędzy.
Banknoty		
Przeliczanie banknotów luzem	WCIŚNIJ ZERO	Cashmaster rozkalibrował się (zazwyczaj jest to powodowane przeciągiem lub drganiami). Należy upewnić się, że koszyczek jest pusty, a następnie nacisnąć przycisk wł./wył.
Przeliczanie banknotów luzem	PROSZĘ USUŃ POJEMNIK	Pojemnik na bilon / pojemnik kasowy należy zdjąć z wagi. Użytkownik wybrał nominał banknotów, gdy pojemnik kasowy wciąż znajdował się na koszyczku. Pojemnik na bilon / pojemnik kasowy należy zdjąć.
Przeliczanie banknotów luzem	ZA DUŻO USUN CZĘŚĆ	Jednorazowo w koszyczku umieszczać należy do 30 banknotów. Użytkownik powinien po prostu wyjąć kilka banknotów, aż komunikat przestanie być wyświetlany, a następnie kontynuować przeliczanie.
Różne		
	WYSOKIE WIBRACJE MASZYNA ZABLOKOWANA	Należy sprawdzić, czy Cashmaster został umieszczony na równej powierzchni, z daleka od przeciągów (np. klimatyzatora lub wentylatora).
	Słaba bateria	Urządzenie należy podłączyć do sieci zasilającej, by naładować baterię.
	PRZEKROCZONY CZAS DRUKOWANIA	Przed ponowieniem próby należy upewnić się, czy drukarka jest włączona oraz poprawnie podłączona do wagi.
	SKALA PONIŻEJ MINIMALNEJ WAGI	Oznacza, że koszyczek nie został poprawnie zamontowany. Upewnić się, czy koszyczek został mocno dociśnięty na Cashmaster.

Pytania i odpowiedzi

Jak skasować sumy pośrednie?

Wybrać żądany nominal i jeden raz nacisnąć przycisk  .

Jak skasować sumy łączne dla jednej kasy?

W ekranie przeliczania wcisnąć i przytrzymać przycisk  , aż pokazane zostanie potwierdzenie. Ponownie wcisnąć przycisk  , aby zatwierdzić i skasować.

Jak przełączać waluty?

Jednocześnie wcisnąć obydwa przyciski   , by przewinąć opcje walut, zatrzymując się na żądanej walucie.




Jak otworzyć / zamknąć tryb gramów?

Jednocześnie nacisnąć przycisk  i przycisk  .

Jaka jest wartość maksymalnego obciążenia, jakie urządzenie może zważyć?

1,5 kg.

Jak aktualizowane jest oprogramowanie?

1. Upewnić się, czy urządzenie jest wyłączone.
2. Zdjąć osłonę znajdującą się z lewej strony, pod urządzeniem.
3. Do gniazda oznaczonego „SD-CARD” włożyć kartę SD.
4. Urządzenie podłączyć do zasilacza.
5. Przycisk  wcisnąć i przytrzymać na ok. 10 sekund.
6. Wyświetlony zostanie numer seryjny.
7. Jednocześnie wcisnąć przyciski   , po czym rozpoczęta zostanie aktualizacja. Należy poczekać do 2 minut, aż pokazany zostanie komunikat pozwalający wyjąć kartę SD.
8. Wyjąć kartę SD.

Komunikat PODEJRZANE wyświetlany w trybie monet pakowanych.

Wykorzystywane opakowanie ma nieprawidłową masę – korzystając z przycisków strzałek należy wybrać odpowiedni nominal.

Co należy zrobić, jeśli drukarka nie działa?

1. Upewnić się, czy drukarka jest podłączona do urządzenia.
2. Upewnić się, czy drukarka jest podłączona do zasilania.
3. Upewnić się, czy do drukarki załadowany jest papier.
4. Upewnić się, czy dźwignia pobierania papieru umieszczona jest w dolnym położeniu.

Jakie są typowe ilości gotówki w „pełnych” opakowaniach w przypadku kraju użytkownika?

Przeglądać Typical Quantity Guide.

W przypadku wszelkich innych problemów lub kwestii należy kontaktować się z zespołem Obsługi klienta pod numerami:
0122945701 lub 0122946090

Specyfikacja techniczna

Dane techniczne Cashmaster Sigma 105

Waga	1kg
Wymiary	162mm (W) x 172mm (H) x 224mm (D)
Udźwig	1.5kg
Zasilanie	Zasilacz 12 V 2,5 A
Czerwona dioda LED:	Ładowanie baterii
Zielona dioda LED:	Bateria w pełni naładowana
Dioda LED migająca na czerwono/zielono:	Bardzo niski poziom baterii i ładowanie
Dioda LED zgaszona:	Zasilanie wyłącznie z baterii
Typ baterii	LiPo 7,4 V 1250 mAh



Cashmaster International LTD Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Litewska 13/1
30-014 Kraków



Obsługa klienta - 0122945701 lub 0122946090



biuro@cashmaster.com



www.cashmaster.com

W przypadku wszelkich kwestii związanych z Obsługą klienta/Gwarancją należy kontaktować się z zespołem obsługi klienta pod numerami 0122945701 lub 0122946090.

Deklaracja Cashmaster International

Modele Cashmaster Sigma produkowane w Szkocji, w Rosyth, spełniają wymagania następujących Dyrektyw Europejskich:

Dyrektywa Zgodności Elektromagnetycznej **89/336 i 93/68/EEC**

Dyrektywa Niskonapięciowa **73/23 i 93/68 /EEC**

Poświadczenia



Zgodność z Dyrektywą UE,
2002/95/EC

RoHS
2002/95/EC

Zgodność z Dyrektywą UE
2002/96/EC
dotyczącą ograniczenia
stosowania substancji
niebezpiecznych
w sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym

Niniejsze urządzenie jest zgodne z częścią 15 Przepisów FCC. Działanie podlega dwóm następującym warunkom: (1) Niniejsze urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz (2) musi ono przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować jego niepożądane działanie

Podpisano w imieniu Cashmaster Ltd



Douglas Reid
Engineering Director



Bill Hamilton
Technical Director

Informacje kontaktowe



Head Office (Wielka Brytania)
Innovation Buildings
Fairyrkirk Road
Rosyth, Fife
KY11 2QQ
SZKOCJA

t: +44 (0) 1383 416 098
f: +44 (0) 1383 414 731
info@cashmaster.com



Cashmaster Turkey
Istanbul HERTEL
Bagdat Caddesi Burc Sitesi
No:123 / 7
Feneryolu
ISTANBUL 34724

t. +90 216 348 6555
t. +90 533 566 5707
f. +90 216 348 6646
hakan@cashmaster.com



Italy Office
Via Duchessa Galleria 26
15076 Ovada Alessandria
WŁOCHY

t: +39 (0) 143 835 636
f: +39 (0) 143 835 639
office.italia@cashmaster.com



Spain Office
C/ JAUME ISERN, 20 bajo
(local interior), Mataró
Barcelona 08302
HISZPANIA

t: +34 (0) 937 999 319
f: +34 (0) 937 589 816
spain@cashmaster.com



France Office
12 Rue D'Ingré
45380 La Chapelle St Mesmin
FRANCJA

t: 0800 904 936
f: +33 (0) 2 38 43 78 63
f: +33 (0) 2 38 88 61 37
france@cashmaster.com



Cashmaster Polska
ul. Litewska
30-014 Kraków
POLSKA

t: +48 (0) 0122946090
f: +48 (0) 12 2945711
biuro@cashmaster.com



USA East Coast Office
Orange Blossom Center
2593 N. Orange Blossom Trail
Kissimmee
FL 34744
USA

t: 1-877-CASHMAS
f: + (1) 407 847 7993
serviceusa@cashmaster.com



USA West Coast: (CAS0055)
4415 Yeager Way
Suite 300
Bakersfield
CA 93313
USA

t : 1-877-CASHMAS
f: + (1) 661 397 4288
usa@cashmaster.com



Germany Office
Poststr.3
52445 Titz-Hasselsweiler
NIEMCY

t: +49 (0) 246 3 999 339
f: +49 (0) 246 3 999 338
germany@cashmaster.com



www.cashmaster.com