



Cashmaster Sigma 170 Skrócona instrukcja obsługi



Koszyczek

Układ klawiatury

BANKNOTY PAKOWANE - Nacisnąć, aby wybrać banknoty pakowane

Strzałki W GÓRĘ i W DÓŁ - Służą do wybierania żądanych nominałów banknotów/monet

C (WYCZYŚĆ) - Nacisnąć, a następnie ponownie nacisnąć i przytrzymać, aby wyczyścić sumę całkowitą

PLUS i MINUS - Przyciski używane do dodawania i odejmowania sum od sumy całkowitej



MONETY PAKOWANE - Nacisnąć, aby wybrać monety pakowane/luzem

CE (WYCZYŚĆ WPIS) - Nacisnąć jeden raz, aby wymazać sumy pośrednie


FUNKCJA - Służą do kontrolowania dostępu do różnych funkcji

WL./WYL. - Nacisnąć, aby włączyć/wyłączyć urządzenie.

WYDRUK - Aby wydrukować sumy całkowite, należy nacisnąć jeden raz

Układ ekranu

Przebijanie automatyczne
Poziom dodawanie baterii
Nominaty
Monety / Banknoty
Wybrana waluta
Suma całkowita /
Wskaźnik środków
pieniężnych

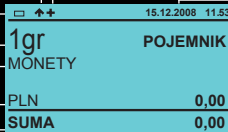

Dodawanie automatyczne
Data
Godzina
Pojemnik na bilon /
ilość sztuk
Suma pośrednia
Bieżąca suma

Funkcje przycisków szybkiego wybierania

Dodawanie automatyczne

Nacisnąć i przytrzymać przycisk „F”, a następnie nacisnąć przycisk „PLUS (+)”. Umożliwi to przełączenie w stan Dodawania automatycznego. Po włączeniu Dodawania automatycznego, na ekranie wyświetlony zostanie znak „+”.



Przebijanie automatyczne

Nacisnąć i przytrzymać przycisk „F”, a następnie nacisnąć przycisk „MINUS (-)”. Umożliwi to przełączenie w stan Przebijania automatycznego. Kiedy Przebijanie automatyczne zostanie włączone, na ekranie wyświetlane będzie „▲”.



Przełączanie walut

Nacisnąć i przytrzymać przycisk „F”, a następnie nacisnąć przycisk „Monety pakowane”. Umożliwi to przełączenie pomiędzy różnymi walutami dostępnymi w Cashmaster.



Ustawienie godziny/daty

Nacisnąć i przytrzymać przycisk „F”, a następnie nacisnąć przycisk „Monety - strzałka W DÓŁ”. Umożliwi to otwarcie funkcji ustawiania Godziny/Daty. Użyć przycisków Monety - strzałka W GÓRĘ/W DÓŁ, aby przelać, a przyciski „PLUS (+)” oraz „MINUS (-)” wykorzystać do zwiększania lub zmniejszania ustawienia.



WL./Wyl. wskaźnika środków pieniężnych

Nacisnąć i przytrzymać przycisk „F”, a następnie nacisnąć przycisk „Monety - strzałka W GÓRĘ”. Umożliwi to włączenie, lub wyłączenie wskaźnika środków pieniężnych.



Ustawienie wskaźnika środków pieniężnych

Nacisnąć i przytrzymać przycisk „F”, a następnie nacisnąć przycisk „Banknoty - strzałka W GÓRĘ”. Umożliwi to ustawienie ilości środków pieniężnych.



Kontrast

Nacisnąć i przytrzymać przycisk „F” i „C”, a następnie użyć strzałki „w górę” (aby zwiększyć) lub strzałki „w dół” (aby zmniejszyć) kontrast.



Tryb gramów

Równocześnie nacisnąć przyciski „Monet pakowanych” i „Banknotów pakowanych”. Tej funkcji należy użyć do ważenia obiektów (maks 1.5 kg).



Kalibracja pojemnika na bilon

Nacisnąć i przytrzymać przycisk „F”, a następnie nacisnąć przycisk „WL./WYL.” i postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.






Przed rozpoczęciem eksploatacji

1. Urządzenie Cashmaster umieścić na stabilnym, równym podłożu, sprawdzić czy koszyczek jest pusty, nacisnąć przycisk .
2. Na wadze umieścić pusty pojemnik na bilon. *Jeśli urządzenie tego zażąda.*
3. W urządzeniu włączony jest teraz tryb przeliczania.

Monety luzem



Upewnić się, że na wyświetlaczu pokazywany jest tryb liczenia monet
Nacisnąć przycisk monet  lub , aby wybrać tryb liczenia monet oraz żądany nominal.





1. Wszystkie monety o żądanym nominale umieścić w pojemniku na bilon, a następnie na koszyczku.
- 2a. Jeśli włączona jest opcja dodawania automatycznego, pojemnik na bilon należy zdjąć z koszyczka, a następnie przejść do kolejnego nominalu.
- 2b. Jeśli opcja dodawania automatycznego jest wyłączona, nacisnąć przycisk , aby dodać sumę całkowitą, a następnie przejść do następnego nominalu.

Monety pakowane



Nacisnąć,
aby wybrać
tryb monet
pakowanych


Upewnić się, że na wyświetlaczu pokazywany jest tryb liczenia monet pakowanych
Nacisnąć przycisk monet pakowanych , aby wybrać tryb liczenia monet pakowanych.

1. Na koszyczku umieścić rulon monet pakowanych.
- 2a. Jeśli rulon jest „pełen”, urządzenie Cashmaster wyświetli wartość. *Należy przejść do kroku 3.*
- 2b. Jeśli monety są pomieszane lub rulon nie jest „pełen”. Należy wybrać nominal monet, używając przycisków monet  lub . Nacisnąć przycisk Enter, aby zatwierdzić. *Należy przejść do kroku 3.*
- 3a. Jeśli włączone jest dodawanie automatyczne i rulon jest „pełen”, urządzenie Cashmaster automatycznie wykona dodanie do sumy całkowitej.
- 3b. Jeśli dodawanie automatyczne jest włączone, ale rulon nie jest pełen, należy nacisnąć przycisk , aby zatwierdzić i dodać do sumy całkowitej.
- 3c. Jeśli dodawanie automatyczne jest wyłączone, należy nacisnąć przycisk , aby zatwierdzić wartość i dodać do sumy łącznej. *Przejdź do kolejnego nominalu.*

Banknoty luzem



Upewnić się, że na wyświetlaczu pokazywany jest tryb liczenia banknotów
Nacisnąć przycisk banknotów  lub , aby wybrać tryb liczenia banknotów oraz żądany nominal.




1. Banknoty o wybranym nominale umieścić w koszyczku (jednorazowo do 30 szt.). powtarzać, aż wszystkie banknoty danego nominalu znajdą się w koszyczku.
- 2a. Jeśli włączona jest opcja dodawania automatycznego, banknoty należy zdjąć z koszyczka, a następnie przejść do kolejnego nominalu.
- 2b. Jeśli opcja dodawania automatycznego jest wyłączona, nacisnąć przycisk , aby dodać sumę całkowitą, a następnie przejść do następnego nominalu.

Banknoty pakowane



Nacisnąć,
aby wybrać
tryb
banknotów
pakowanych

Upewnić się, że na wyświetlaczu pokazywany jest tryb liczenia banknotów pakowanych
Nacisnąć przycisk banknotów pakowanych , aby wybrać tryb liczenia banknotów pakowanych oraz rodzaj opakowania.

1. Użyć przycisku  lub , aby wybrać żądany nominal, opakowane banknoty umieścić w koszyczku.
Jeśli opakowanie jest „prawidłowe”, wyświetlona zostanie wartość.
- 2a. Jeśli włączone jest dodawanie automatyczne i opakowanie jest „prawidłowe”, wartość zostanie automatycznie dodana do sumy całkowitej.
- 2b. Jeśli opcja dodawania automatycznego jest wyłączona i opakowanie jest „prawidłowe”, należy nacisnąć przycisk , aby zatwierdzić i dodać do sumy całkowitej.
- 2c. Jeśli banknoty pakowane wykryte zostaną przez urządzenie jako „podejrzane”, opakowanie należy otworzyć i przeliczyć banknoty w trybie Banknotów luzem.
Przejdź do kolejnego nominalu.