



Cashmaster Sigma 170

Instrukcja użytkownika



Instrukcja użytkownika

Dziękujemy za wybranie urządzenia do liczenia pieniędzy Cashmaster Sigma 170. Sigma 170 to niezastąpione, łatwe w użyciu i niezwykle dokładne narzędzie do liczenia gotówki. Sigma 170 zostało zaprojektowane tak, by w inteligentny sposób, dokładnie i wydajnie zarządzało pieniędzmi. Dzięki Sigma 170 liczenie gotówki jest szybsze, a weryfikacja nawet sześciokrotnie krótsza, niż przy wykorzystaniu metody ręcznej.

Wstęp	
Wstęp.....	2
Zawartość opakowania oraz zalecenia	
Konserwacja.....	3
Ładowanie.....	3
Ostrzeżenie.....	3
Zalecenia	
Rozpakowywanie.....	4
Przyciski i wyświetlacz	
Cashmaster Sigma 170.....	5
Blok klawiszy.....	6
Koszyczek.....	6
Ekran.....	6
Opis przycisków Cashmaster	
Opis przycisków.....	7
Przyciski szybkiego dostępu.....	7
Przed rozpoczęciem eksploatacji	
Co można przeliczać.....	8
Włączanie.....	9
Ustawianie daty i godziny.....	10
Dodawanie środków pieniężnych.....	11
Dodawanie automatyczne i przewijanie automatyczne.....	12
Przeliczanie	
Monety.....	14
Programowanie.....	16
Uwagi.....	17
Sumowanie, rozliczanie i drukowanie.....	19
Tryb gramów/kalkulatora.....	20
Rozwiązywanie problemów.....	21
Pytania i odpowiedzi.....	22
Specyfikacja techniczna.....	24

Wstęp

Cashmaster Sigma 170 to elektroniczne urządzenie ważące, które oblicza wartość monet i banknotów. Cashmaster Sigma 170 obsługuje krajową walutę użytkownika: banknoty i monety. Intuicyjny, przyjazny dla użytkownika interfejs prowadzi użytkownika przez proces przeliczania gotówki. Cashmaster Sigma 170 jest zaprogramowane tak, by przeliczało zawartość typowej kasy:

- Banknoty (luzem, opakowane, w banderolach)
- Monety (luzem, opakowane, w pojemniku kasowym, w innym pojemniku)


Korzystając z Cashmaster użytkownik zauważy zmiany w swoim sposobie pracy:

- Mniej pracy papierkowej
- Efektywniejszą metodę pracy, dzięki czemu firma stanie się bardziej konkurencyjna
- Więcej czasu, w którym można się skoncentrować na zadaniach kluczowych


Zalecenia

1. Cashmaster Sigma 170 należy umieścić na twardym, równym podłożu, z dala od przeciągów i drgań.
2. KOSZYCZEK włożyć i docisnąć z **DUŻĄ** siłą, aż zaskoczy na miejsce.
3. Upewnić się, że obszar wokół koszyczka jest wolny.
4. Pojemnik na bilon **NIE** powinien być umieszczany na urządzeniu przed włączeniem go.
5. Zasilacz prądu zmiennego włożyć do gniazdka i włączyć urządzenie.
6. Urządzenie nie stanowi wykrywacza fałszywych pieniędzy i w związku z tym ich nie wykrywa.
7. Waga pieniądza może różnić się od wstępnych ustawień fabrycznych. Konieczne może okazać się wykonanie wstępnego 'programowania' banknotów, by urządzenie szybko wyregulować do warunków lokalnych.
8. Przed rozpoczęciem przeliczania należy upewnić się, czy pieniądze zostały posortowane zgodnie z nominałem. Nie można przeliczać pomieszanych nominałów.
9. Urządzenia nigdy nie należy narażać na silne uderzenia lub obciążenia udarowe.
10. Należy pamiętać, by pieniądze umieszczać na urządzeniu z zachowaniem odpowiedniej ostrożności.


Cashmaster Sigma 170

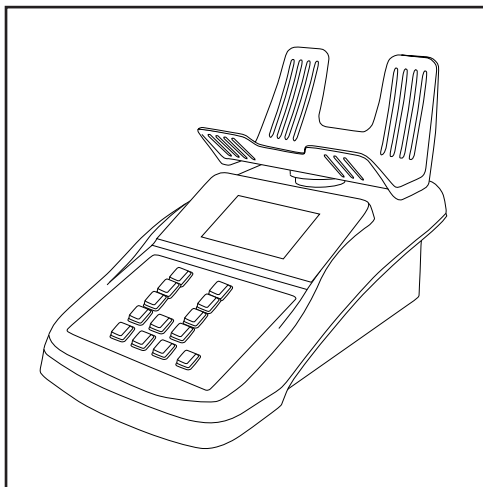

Pojemnik na bilon

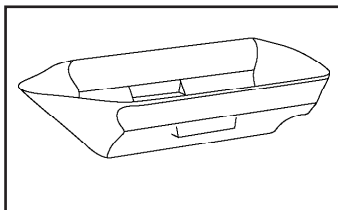

Zasilacz prądu zmiennego

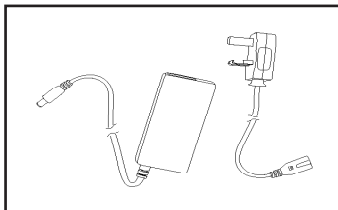

Konserwacja

Należy pamiętać, by na czas czyszczenia urządzenia wyłączyć zasilanie.

Urządzenie należy czyścić wyłącznie przy użyciu suchej szmatki. *Nie należy używać detergentów ani wilgotnych ściereczek.*

Na urządzenie nie należy wylewać żadnych cieczy. Jeśli tak się stanie, od urządzenia należy odłączyć kabel zasilający, a następnie skontaktować się z dostawcą.

Kiedy Cashmaster nie jest używany, nie należy pozostawiać na nim, ani w koszyczku żadnych przedmiotów.

Ładowanie

Ładowanie trwa około 3 godzin.

Urządzenie można eksploatować wyłącznie wraz z zasilaczem dostarczony przez producenta.

Gdy dioda LED świeci się na czerwono, oznacza to, że bateria ładowana jest w trybie szybkim.

Gdy dioda LED świeci się na zielono, oznacza to, że bateria jest w pełni naładowana.

Gdy dioda LED miga, oznacza to, że poziom naładowania baterii jest bardzo niski i urządzenie jest ładowane w trybie wolnym.

Gdy dioda LED nie przestaje migać przez ponad 3 godziny, oznacza to, że bateria może być uszkodzona (*w takim przypadku należy odłączyć zasilanie sieciowe i skontaktować się z punktem obsługi klienta*).

Ostrzeżenie

Nie wolno używać uszkodzonego, ani wilgotnego zasilacza.

Zasilacza nie wolno podłączać mokrymi rękami.

Na urządzeniu nie wolno umieszczać obciążeń cięższych niż 1,5 kg.

Urządzenia nie należy demontować, gdyż może to mieć negatywny wpływ na delikatne elementy wagi i skutkować anulowaniem gwarancji.


Jeśli w opakowaniu brakuje dowolnego z powyższych elementów, należy skontaktować się z punktem obsługi klienta pod numerem 0122945701 lub 0122946090

Zalecenia

Rozpakowywanie

1. Rozpakować urządzenie Cashmaster i sprawdzić, czy opakowanie zawiera wagę Cashmaster, koszyczek i zasilacz.
2. Koszyczek zamocować na górnej części wagi Cashmaster. Docisnąć **z dużą siłą**, aż zaskoczy na miejsce.
(Aby zdemontować koszyczek, urządzenie Cashmaster należy mocno przytrzymać i obracać koszyczkiem, aż słyszalne będzie kliknięcie, a następnie zdjąć koszyczek z podstawy)
3. Zasilacz włożyć do gniazdka umieszczonego z tyłu urządzenia Cashmaster.
4. Wagę Cashmaster umieścić na twardym, równym podłożu.
5. Upewnić się, czy koszyczek jest pusty (pojemnik na bilon/pojemnik kasowy NIE powinny być umieszczane na koszyczku przed włączeniem urządzenia).
6. Zasilacz włożyć do gniazdka ściennego.
7. Na tym etapie Cashmaster może być obsługiwany z wykorzystaniem sieci zasilającej lub baterii. Kiedy poziom naładowania baterii spadnie, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „niski stan baterii, naładuj urządzenie”.

Docisnąć
Z DUŻĄ SIŁĄ,
aż zaskoczy
na miejsce

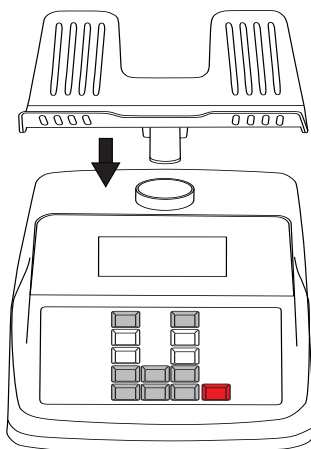

Aby w pełni naładować baterię, urządzenie Cashmaster należy podłączyć do sieci zasilającej. Dioda LED znajdująca się z przodu zaświeci się na **ZIELONO** (przez jedną sekundę), a następnie na **CZERWONO**.

(CZERWONA dioda LED oznacza, że trwa ładowanie baterii. Proces ładowania może potrwać do trzech godzin. **ZIELONA** dioda LED oznacza, że bateria jest w pełni naładowana i urządzenie jest podłączone do zewnętrznego źródła zasilania. Jeśli dioda LED nie przestanie migać przez ponad 3 godziny, oznacza to, że bateria może być uszkodzona (w takim przypadku urządzenie należy odłączyć od sieci zasilającej i skontaktować się z obsługą klienta). Zgaszona dioda LED oznacza, że urządzenie działa z wykorzystaniem wewnętrznej baterii.)

Cashmaster Sigma 170



Urządzenie Cashmaster znajdujące się na powyższej ilustracji, to sprzęt, z jakiego użytkownik będzie korzystał. Wystarczy zaznajomić się jedynie z trzema jego elementami składowymi:

- blokiem klawiszy
- ekranem
- koszyczkiem

Urządzenie jest wytrzymałe i sprostą wszystkim standardowym działaniom rozliczeń kasowych. Należy obchodzić się z nim ze zwykłą dbałością.

Przyciski i wyświetlacz

Blok klawiszy

Aby w jak największym stopniu ułatwić przeliczanie, ilość i układ przycisków w bloku klawiszy zostały uproszczone.



'Przyciski' są 'w pełni ruchome', podobnie jak w przypadku komputerów domowych. Funkcje przycisków zostały na nie nadrukowane. Przyciski są odporne na zachłapania i mają zwiększoną wytrzymałość.

Ekran


Użytkownik będzie na nim obserwować:

- wartości sum przeliczonej gotówki
- komunikaty związane z funkcjami Cashmaster

1gr	POJEMNIK
MONETY	
PLN	0,00
SUMA	0,00

Koszyczek

Koszyczek został zaprojektowany do obsługi pojemników na bilon, pojemników kasowych, pakowanych monet, banknotów luzem i pakowanych banknotów. Aby koszyczek zamontować, należy go umieścić na Cashmaster, a następnie **bardzo mocno docisnąć**, aż zaskoczy na miejsce.

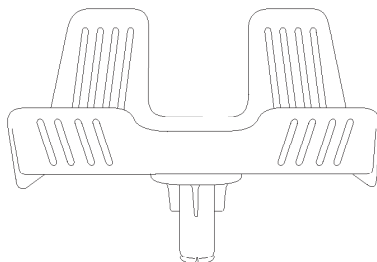

Opis przycisków



Przycisk **WŁ./WYŁ.**. Wcisnąć jeden raz, by włączyć urządzenie. Wcisnąć i przytrzymać, by urządzenie wyłączyć.



Przycisk **BANKNOTÓW PAKOWANYCH**. Wcisnąć, by wybrać banknoty pakowane oraz by przełączać pomiędzy banknotami luzem / pakowanymi / z banderolą.



Przycisk **MONET PAKOWANYCH**. Wcisnąć, by wybrać monety pakowane/luzem.



Przyciski strzałek **W GÓRĘ** i **W DÓŁ**. Dostępne są dwa komplety tych przycisków, jeden umożliwiający przełączanie pomiędzy nominałami banknotów, a drugi pomiędzy nominałami monet.



Przycisk **PLUS**. Umożliwia dodawanie wartości do sumy całkowitej.



Przycisk **MINUS**. Umożliwia odjęcie ostatniej wartości dodanej do sumy całkowitej.



Przycisk **WYDRUK**. Aby wydrukować sumy całkowite, należy wcisnąć go jeden raz.



Przycisk **FUNKCJI**. Wykorzystywany do kontrolowania różnych ustawień w połączeniu z pozostałymi przyciskami.



Przycisk **CE (KASUJ WPIS)**. Po pojedynczym wciśnięciu umożliwia skasowanie sum pośrednich.



Przycisk **C (KASUJ)**. Wcisnąć i przytrzymać, a następnie odczekać chwilę, po czym nacisnąć ponownie, by skasować sumę całkowitą.

Przyciski szybkiego dostępu

Funkcje przycisków szybkiego dostępu to elementy pozwalające uzyskiwać szybki dostęp do ustawień Cashmaster. Szersze informacje podane zostały na dalszych stronach.

Aby skorzystać z funkcji przycisku szybkiego dostępu, należy jednocześnie wcisnąć oba przyciski.

Ustawienie wskaźnika środków pieniężnych
Nacisnąć i przytrzymać przycisk „F”, a następnie nacisnąć przycisk „Banknoty - strzałka W GÓRĘ”. Umożliwi to ustawienie ilości środków pieniężnych.

Wł./Wyt. wskaźnika środków pieniężnych
Nacisnąć i przytrzymać przycisk „F”, a następnie nacisnąć przycisk „Monety - strzałka W GÓRĘ”. Umożliwi to włączenie, lub wyłączenie wskaźnika środków pieniężnych.

Dodawanie automatyczne
Nacisnąć i przytrzymać przycisk „F”, a następnie nacisnąć przycisk „PLUS (+)”. Umożliwi to przełączenie w stan Dodawania automatycznego. Po włączeniu Dodawania automatycznego, na ekranie wyświetlony zostanie znak „+”.

Przewijanie automatyczne
Nacisnąć i przytrzymać przycisk „F”, a następnie nacisnąć przycisk „MINUS (-)”. Umożliwi to przełączenie w stan Przewijania automatycznego. Kiedy Przewijanie automatyczne zostanie włączone, na ekranie wyświetlane będzie „▲”.

Tryb gramów
Równocześnie nacisnąć przyciski „Monet pakowanych” i „Banknotów pakowanych”. Tej funkcji należy użyć do ważenia obiektów (maks 1,5 kg).

Kontrast
Nacisnąć i przytrzymać przycisk „F” i „C”, a następnie użyć strzałki „w górę” (aby zwiększyć) lub strzałki „w dół” (aby zmniejszyć) kontrast.


Ustawienie godziny/daty
Nacisnąć i przytrzymać przycisk „F”, a następnie nacisnąć przycisk „Monety - strzałka W DÓŁ”. Umożliwi to otwarcie funkcji ustawiania Godziny/Daty. Użyć przycisków Monety - strzałka W GÓRĘ/ W DÓŁ, aby przełączać, a przyciski „PLUS (+)” oraz „MINUS (-)” wykorzystywać do zwiększania lub zmniejszania ustawienia.

Kalibracja pojemnika na bilon
Nacisnąć i przytrzymać przycisk „F”, a następnie nacisnąć przycisk „WŁ./WYŁ.” i postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.




Przed rozpoczęciem eksploatacji

Co można przeliczać


Banknoty

	Luzem - przeliczanie banknotów luzem. Banknoty luzem można przeliczać po umieszczeniu w urządzeniu jednorazowo nie więcej, niż 30 banknotów. Banknoty tego samego nominału należy dodawać w porcjach do 30 banknotów do chwili, aż wszystkie banknoty wybranego nominału zostaną przeliczone.
---	---


MONETY

	Woreczki - przeliczanie i sprawdzanie monet w woreczkach.
	Rulony - przeliczanie i sprawdzanie rulonów monet.
	Pojemnik na bilon lub pojemnik kasowy - przeliczanie monet luzem, umieszczonych w pojemniku na bilon lub w innym skali-browanym pojemniku.


Przeliczanie banknotów

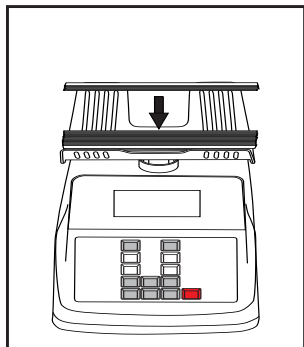

Przeliczanie monet

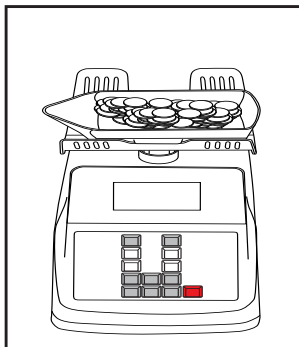

Przeliczanie opakowanych banknotów/monet

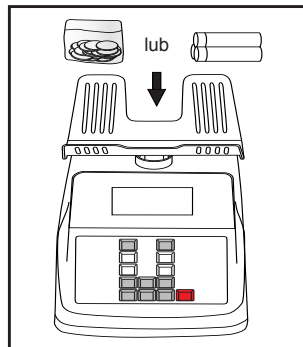

Włączanie

Wcisnąć 

Kiedy Sigma 170 zostanie włączone po raz pierwszy, na wyświetlaczu pokazany będzie komunikat Połóż pusty pojemnik na wadze.



Na koszyczku należy umieścić załączony pojemnik na bilon. Pojemnik ten będzie można teraz używać z urządzeniem. (Należy pamiętać, że pojemnik na bilon wykorzystywany jest wyłącznie do przeliczania monet.)



POŁÓŻ PUSTY
POJEMNIK NA WADZE

W urządzeniu włączony jest teraz tryb przeliczania.

Aby w dowolnej chwili ponownie skalibrować pojemnik na bilon (pamiętając, że koszyczek musi być pusty):


Należy nacisnąć  i , a następnie postępować zgodnie z informacjami pokazywanymi na ekranie.

Przed rozpoczęciem eksploatacji

Ustawianie godziny i daty

Po otrzymaniu urządzenia, funkcja zegara w Cashmaster musi zostać ustawiona w poniższy sposób. Zaczynając od ekranu przeliczania:

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk , a następnie nacisnąć przycisk monet .

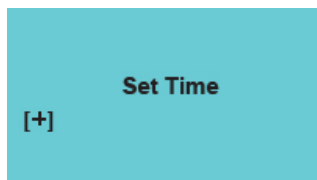






2. Wcisnąć przycisk , by wyświetlić ustawianie godziny.
3. Użyć przycisku monety  , by wybrać godziny lub minuty
4. Następnie użyć przycisku  lub , by zwiększyć albo zmniejszyć wartość.
5. Aby ustawić datę, należy nacisnąć , następnie , a potem powtórzyć podane powyżej kroki, (albo nacisnąć , by przywrócić normalną pracę urządzenia.)

Ustawienie trybu środków pieniężnych

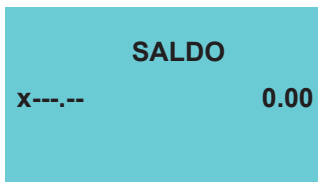Niniejsza funkcja umożliwia ustawienie wartości Środków pieniężnych w urządzeniu Cashmaster. (Wartość ta może być później zmieniana.)

Wcisnąć  i przycisk banknotu . Na ekranie pokazane zostanie:





Użyć  lub , by wybrać pozycję wartości, a następnie skorzystać z  albo , aby wprowadzić wartość środków pieniężnych.

Po zakończeniu należy wcisnąć , by ustawić środki pieniężne.


Włączanie / wyłączenie trybu środków pieniężnych

Po zapisaniu wybranej sumy środków pieniężnych w pamięci, tryb ten można włączać i wyłączać zależnie od potrzeb.

Wcisnąć , a następnie przycisk monety , by przełączać pomiędzy włączeniem i wyłączeniem tego trybu.

Na wyświetlaczu pokazana zostanie aktualna, zapisana wartość środków pieniężnych, po czym można rozpocząć przeliczanie w trybie środków pieniężnych.

Funkcję środków pieniężnych można włączyć i wyłączyć w dowolnej chwili.

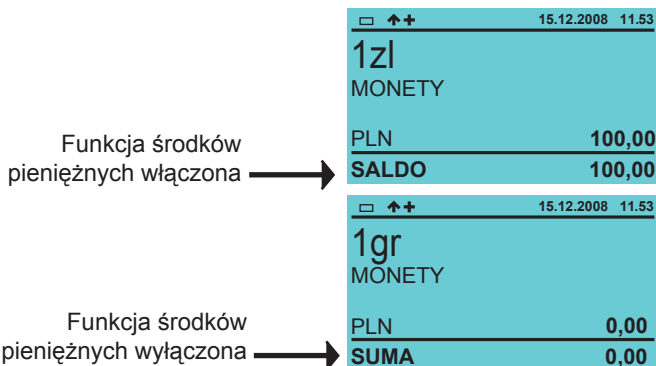


Przed rozpoczęciem eksploatacji

Włączanie / wyłączanie trybu dodawania automatycznego

Dodawanie automatyczne jest funkcją umożliwiającą Cashmaster automatyczne dodawanie wartości dowolnej ilości banknotów/monet (umieszczanych w koszyczku) do sumy całkowitej.


Jeśli **Dodawanie automatyczne jest włączone**, wyświetlana wartość będzie automatycznie dodawana do sum całkowitych za każdym razem, gdy gotówka będzie umieszczona w koszyczku.

Jeśli **Dodawanie automatyczne jest wyłączone**, wyświetlana wartość nie


będzie automatycznie dodawana do sum całkowitych. Użytkownik musi wcisnąć  , gdy wartość jest wyświetlana, a gotówka wciąż znajduje się w koszyczku, by

dodać ją do sum całkowitych.

Urządzenie może mieć domyślnie włączoną lub wyłączoną funkcję dodawania automatycznego. Patrz poniżej

Dodawanie automatyczne włączone 

15.12.2008 11.53	
1gr MONETY	
PLN	0,00
SUMA	0,00

Dodawanie automatyczne wyłączone 

15.12.2008 11.53	
1gr MONETY	
PLN	0,00
SUMA	0,00

Aby włączyć/wyłączyć dodawanie automatyczne, należy jednocześnie

nacisnąć





i



Włączanie / wyłączanie trybu przewijania


Funkcja przewijania automatycznego umożliwia Cashmaster automatyczne przechodzenie do kolejnego nominału, gdy wartość dodana została do sumy całkowitej, a gotówka wyjęta z koszyczka

Jeśli **przewijanie automatyczne jest** włączone, po wyjęciu gotówki z koszyczka nominał zostanie automatycznie zwiększony.

Jeśli **przewijanie automatyczne jest** włączone, wyświetlana wartość nie będzie automatycznie zwiększać nominału. Użytkownik zmuszony będzie ręcznie wybrać następny żądany nominał korzystając z przycisków  .


Urządzenie może mieć domyślnie włączoną lub wyłączoną funkcję przewijania automatycznego. Patrz poniżej

Przewijanie automatyczne włączone

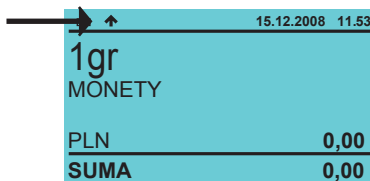

15.12.2008	11.53
↑	
1gr	
MONETY	
PLN	0,00
SUMA	0,00

Przewijanie automatyczne włączone

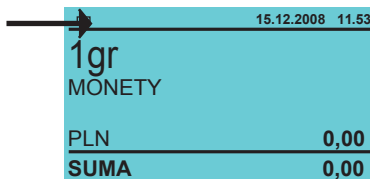

15.12.2008	11.53
↑	
1gr	
MONETY	
PLN	0,00
SUMA	0,00

Aby włączyć/wyłączyć przewijanie automatyczne, należy jednocześnie

nacisnąć  i .

Przeliczenie

Przeliczenie monet luzem


Wcisnąć i przytrzymać przycisk monety , aż wyświetlony zostanie poniższy ekran.



15.12.2008 11.53	
1gr	
MONETY	
PLN	0,00
SUMA	0,00

Użyć przycisków monety  , by wybrać odpowiedni nominał do przeliczania.

Na koszyczku umieścić pojemnik na bilon / pojemnik kasowy zawierający monety wybranego nominału; Cashmaster wyemituje piknięcie i na wyświetlaczu pokazana zostanie wartość monet oraz ilość bilonu znajdująca się w pojemniku na bilon / pojemniku kasowym:

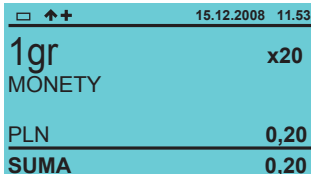

15.12.2008 11.53	
1gr	
MONETY	
	x20
PLN	0,20
SUMA	0,20

Jeśli **dodawanie automatyczne jest włączone**, Cashmaster automatycznie zaktualizuje sumy całkowite, a następnie wyemituje piknięcie, by potwierdzić dodanie. Pojemnik kasowy należy zdjąć z koszyczka, a następnie przejść do następnego w kolejności nominału.


Jeśli **dodawanie automatyczne jest włączone**, pojemnik kasowy można pozostawić na koszyczku, a następnie wcisnąć , by wartość dodać do sumy całkowitej.

Cashmaster wyemituje piknięcie, by potwierdzić, że wartość została dodana do sum całkowitych. Pojemnik kasowy należy zdjąć z koszyczka, a następnie przejść do następnego w kolejności nominału.

Uwaga: Jeśli włączony jest tryb środków pieniężnych, wartość środków pieniężnych będzie zmniejszana w miarę przeliczania gotówki. Wartość ta będzie wyświetlana u dołu ekranu; kiedy suma środków pieniężnych zostanie osiągnięta, Cashmaster zasygnalizuje to emitując podwójne piknięcie, a na ekranie pokazana zostanie suma całkowita z danego dnia; wartość środków pieniężnych została już wzięta pod uwagę.

Przeliczenie pakowanych monet

Wcisnąć i przytrzymać przycisk , aż wyświetlony zostanie poniższy ekran.

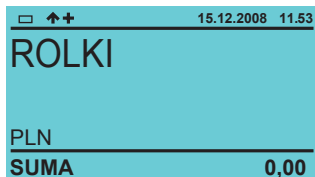

Na koszyczku umieścić rulon monet pakowanych. Jeśli woreczek jest pełen, Cashmaster wykryje wagę, a następnie nominał wraz z wartością pokazane zostaną na wyświetlaczu. *Aby poznać informacje na temat typowych objętości opakowań, patrz strona 23.* W przypadku niektórych objętości woreczków na wyświetlaczu pokazane zostanie:

(2) Możliwy
wynik


Użytkownik powinien wybrać objętość woreczka umieszczonego na Cashmaster używając przycisku monety  lub . Wcisnąć przycisk , by przyjąć wartość.


Jeśli urządzenie nie wykryje wagi opakowania jako pełnego woreczka, wyświetlony zostanie następujący ekran.



Korzystając z przycisków monety  i , wybrać faktyczną objętość opakowania monet.


Następnie urządzenie poda wartość wraz z ilością monet w woreczku.

Nacisnąć przycisk , by przyjąć wartość i dodać ją do sumy łącznej.

Aby zamknąć ten tryb, należy nacisnąć przycisk .



Przeliczenie

Programowanie - wyłącznie banknoty

Upewnić się, że na wyświetlaczu pokazywany jest tryb liczenia banknotów. Wcisnąć przycisk banknotu , by wybrać tryb banknotów luzem.

Wszystkie urządzenia Cashmaster są fabrycznie kalibrowane zgodnie z przeciętną wagą wszystkich nominałów waluty krajowej. Ponieważ wagi banknotów nieznacznie różnią się zależnie od wieku i zużycia, po otrzymaniu nowego urządzenia przeprowadzić należy poniższe działania.

(Przed rozpoczęciem „programowania” należy się upewnić, że dodawanie/przewijanie automatyczne zostały wyłączone, patrz strona 12, 13)

1. Wcisnąć przycisk banknotu  lub  aż osiągnięty zostanie żądany nominał banknotów.
2. W koszyczku umieścić 8 - 10 banknotów wybranego nominału.
3. Po wyemitowaniu przez Cashmaster piknięcia dodać kilka banknotów.
4. Wszystkie banknoty wyjąć z koszyczka.
5. Kroki 2 - 4 powtórzyć kilka razy, za każdym razem próbując zwiększyć ilość banknotów, jaka może być umieszczona jednorazowo w koszyczku. Po kilkakrotnym powtórzeniu, jednorazowo w urządzeniu umieścić będzie można do 25 - 30 banknotów.

Jeśli na ekranie wyświetlone zostało:



ZA DUŻO
USUN CZĘŚĆ

z koszyczka wyjąć należy kilka banknotów, aż pokazany zostanie prawidłowy komunikat, a następnie kontynuować.

Przeliczenie banknotów luzem

Wcisnąć i przytrzymać przycisk banknotu , aż wyświetlony zostanie poniższy ekran.

☐ ↑+	15.12.2008 11.53
10zł	
BANKNOTY	
PLN	0,00
SUMA	0,00

Użyć przycisków banknotu  , by wybrać odpowiedni nominał do przeliczania.


W koszyczku umieścić banknotów wybranego nominału.

☐ ↑+	15.12.2008 11.53
10zł	
BANKNOTY x20	
PLN	20,00
SUMA	20,00

Jednorazowo w koszyczku umieszczać należy do 30 banknotów. Urządzenie nieustannie uczy się, jeśli włożonych zostanie zbyt wiele banknotów, wyświetlony zostanie poniższy komunikat.

ZA DUŻO
USUN CZĘŚĆ

Użytkownik powinien po prostu wyjąć kilka banknotów, aż komunikat przestanie być wyświetlany, a następnie kontynuować dodawanie banknotów do koszyczka.


Powyższe kroki należy powtórzyć dla każdego nominału banknotów. Aby pominąć nominał, należy wcisnąć przycisk banknotu  lub .

Przeliczenie

Przeliczenie banknotów pakowanych

Cashmaster może przeliczać banknoty pakowane, włącznie z opakowaniami i banderolami.

Wcisnąć i przytrzymać przycisk banknotu , aż wyświetlony zostanie poniższy ekran.

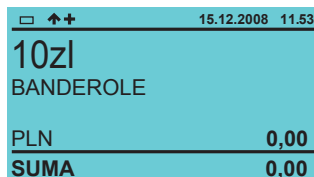


15.12.2008 11.53	
10zł	
BANDEROLE	
PLN	0,00
SUMA	0,00

Użyć przycisków banknotu  , by wybrać odpowiedni nominał do przeliczania.

W koszyczku umieścić banknoty pakowane. Cashmaster przyjmuje opakowania zawierające 10zł, 20zł, 50zł, 100zł, i 200zł.


Jeśli banknoty pakowane są „prawidłowe”, ich wartość zostanie wyświetlona:

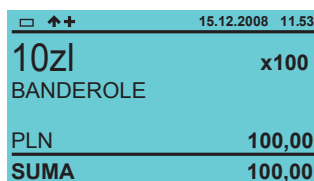


15.12.2008 11.53	
10zł	
BANDEROLE	
	x100
PLN	100,00
SUMA	100,00

Powyższe kroki należy powtórzyć dla wszystkich pakietów banknotów pakowanych, jakie będą przeliczane.


Jeśli banknoty pakowane nie są prawidłowe, na ekranie pokazane zostanie:

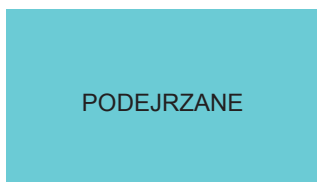

Należy otworzyć opakowanie i banknoty przeliczyć w trybie banknotów luzem.

Aby przywrócić przeliczenie banknotów luzem, należy wcisnąć przycisk , aż osiągnięty zostanie tryb banknotów luzem.



Dodawanie

Aby dodać wartość aktualnie pokazywaną na wyświetlaczu do sumy całkowitej, należy wcisnąć przycisk .

Dodawanie / przewijanie automatyczne

Aby poznać informacje na temat dodawania / przewijania automatycznego, patrz strona 11, 12, 13, 14 i 15.


Odejmowanie

Aby odjąć ostatnią wartość dodaną do sumy całkowitej, należy wcisnąć przycisk , gdy wartość wciąż jest wyświetlana, a gotówka wciąż znajduje się na urządzeniu. Aby ręcznie wprowadzić wartość ujemną, po wprowadzeniu wartości należy wcisnąć przycisk .


Sumy pośrednie


Aby poznać sumę pośrednią dowolnego nominału, należy wybrać żądany nominał. Na wyświetlaczu pokazana zostanie suma pośrednia wyświetlanego nominału oraz ilość banknotów/monet.

Kasowanie sum pośrednich


Wybrać nominał, który ma być skasowany używając przycisków  i , a następnie wcisnąć przycisk .

Kasowanie sum całkowitych

Wcisnąć i przytrzymać przycisk , aż na ekranie pokazany zostanie komunikat „Ponownie wciśnij przycisk C, by zatwierdzić.”.

Aby na tym etapie skasować sumy całkowite, należy ponownie nacisnąć przycisk . Aby anulować kasowanie, należy nacisnąć dowolny inny przycisk.

Drukowanie

Jeśli podłączona jest drukarka, sumy całkowite można wydrukować naciskając przycisk .

Uwaga: Kiedy wykorzystywana jest drukarka, zalecane jest używanie urządzenia podłączonego do zasilania za pośrednictwem zasilacza.

Tryb gramów


Tryb gramów


Tryb gramów można wykorzystać, by:

1. Ważyć i/lub bezpośrednio porównać opakowania banknotów.
2. Sprawdzić, czy waga waży poprawnie, stosując znane, prawidłowe obciążenie.
3. Ważyć listy, aby określić opłatę pocztową.

Otwieranie trybu gramów:

Jednocześnie wcisnąć  i . Na ekranie wyświetlone zostanie:

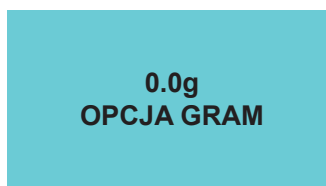

Jeśli Cashmaster pokazuje wartość inną niż 0,0 g, gdy koszyczek jest pusty, należy nacisnąć , by wyzerować wagę.

Zamykanie trybu gramów i przywracanie normalnego działania:

Ponowie wcisnąć  i .


UWAGA: Maksymalne obciążenie Cashmaster wynosi 1,5 kg.

Na Cashmaster nie wolno umieszczać obciążeń przekraczających tę wartość.



Tryb	Komunikat	Opis
Monety		
Luzem / pakowane	ZA DUŻO WAGA NA URZĄDZENIU	Ten komunikat oznacza, że na wadze umieszczono zbyt duże obciążenie. Część gotówki należy usunąć. Cashmaster może zważyć maksymalnie 1,5 kg.
Pakowane	PODEJRZANE	Położone na urządzeniu opakowanie jest nieprawidłowe. Użytkownik może pozostawić opakowanie w koszyczku i wybrać prawidłową objętość opakowanej sumy pieniędzy.
Banknoty		
Przeliczanie banknotów luzem	WCIŚNIJ ZERO	Cashmaster rozkalibrował się (zazwyczaj jest to powodowane przeciągiem lub drganiem). Należy upewnić się, że koszyczek jest pusty, a następnie nacisnąć przycisk wł./wył.
Przeliczanie banknotów luzem	PROSZĘ USUŃ POJEMNIK	Pojemnik na bilon / pojemnik kasowy należy zdjąć z wagi. Użytkownik wybrał nominał banknotów, gdy pojemnik kasowy wciąż znajdował się na koszyczku. Pojemnik na bilon / pojemnik kasowy należy zdjąć.
Przeliczanie banknotów luzem	ZA DUŻO USUN CZĘŚĆ	Jednorazowo w koszyczku umieszczać należy do 30 banknotów. Użytkownik powinien po prostu wyjąć kilka banknotów, aż komunikat przestanie być wyświetlany, a następnie kontynuować przeliczanie.
Pakowane	PODEJRZANE	Położone na urządzeniu opakowanie jest nieprawidłowe. Użytkownik powinien otworzyć opakowanie, a następnie przeliczyć pieniądze w trybie gotówki luzem.
Różne		
	WYSOKIE WIBRACJE MASZYNA ZABLOKOWANA	Należy sprawdzić, czy Cashmaster został umieszczony na równej powierzchni, z daleka od przeciągów (np. klimatyzatora lub wentylatora).
	SŁABA BATERIA	Urządzenie należy podłączyć do sieci zasilającej, by naładować baterię.
	PRZEKROCZONY CZAS DRUKOWANIA	Przed ponowieniem próby należy upewnić się, czy drukarka jest włączona oraz poprawnie podłączona do wagi.
	SKALA PONIŻEJ MINIMALNEJ WAGI	Oznacza, że koszyczek nie został poprawnie zamontowany. Upewnić się, czy koszyczek został mocno dociśnięty na Cashmaster.

Pytania i odpowiedzi

Jak skasować sumy pośrednie?

Wybrać żądany nominal i jeden raz nacisnąć przycisk  .



Jak skasować sumy łączne dla jednej kasy?

W ekranie przeliczania wcisnąć i przytrzymać przycisk  , aż pokazane zostanie potwierdzenie. Ponownie wcisnąć przycisk  , aby zatwierdzić i skasować.

Jak przełączać waluty?

Jednocześnie wcisnąć obydwa przyciski   , by przewinąć opcje walut, zatrzymując się na żądanej walucie.




Jak otworzyć / zamknąć tryb gramów?

Jednocześnie nacisnąć przycisk  i przycisk  .

Jaka jest wartość maksymalnego obciążenia, jakie urządzenie może zważyć?

1,5 kg.

Jak aktualizowane jest oprogramowanie?

1. Upewnić się, czy urządzenie jest wyłączone.
2. Zdjąć osłonę znajdującą się z lewej strony, pod urządzeniem.
3. Do gniazda oznaczonego „SD-CARD” włożyć kartę SD.
4. Urządzenie podłączyć do zasilacza.
5. Przycisk  wcisnąć i przytrzymać na ok. 10 sekund.
6. Wyświetlony zostanie numer seryjny.
7. Jednocześnie wcisnąć przyciski   , po czym rozpoczęta zostanie aktualizacja. Należy poczekać do 2 minut, aż pokazany zostanie komunikat pozwalający wyjąć kartę SD.
8. Wyjąć kartę SD.

Komunikat SUSPECT wyświetlany w trybie monet pakowanych.

Wykorzystywane opakowanie ma nieprawidłową masę – korzystając z przycisków strzałek należy wybrać poprawną objętość.

Co należy zrobić, jeśli drukarka nie działa?

1. Upewnić się, czy drukarka jest podłączona do urządzenia.
2. Upewnić się, czy drukarka jest podłączona do zasilania.
3. Upewnić się, czy do drukarki załadowany jest papier.
4. Upewnić się, czy dźwignia pobierania papieru umieszczona jest w dolnym położeniu.

Jak można zmienić kontrast ekranu?

Jednocześnie wcisnąć przyciski  i , a następnie nacisnąć 
lub , by zwiększyć albo zmniejszyć kontrast.

Jakie są typowe ilości gotówki w „pełnych” opakowaniach w przypadku kraju użytkownika?

Przeglądać Typical Quantity Guide.

Specyfikacja techniczna

Dane techniczne Cashmaster Sigma 170

Waga	1,2 kg
Wymiary	162 mm (szer.) x 188 mm (wys.) x 282 mm (gł.)
Udźwig	1,5 kg
Zasilanie	Zasilacz 12 V 2,5 A
Czerwona dioda LED:	Ładowanie baterii
Zielona dioda LED:	Bateria w pełni naładowana
Dioda LED migająca na czerwono/zielono:	Bardzo niski poziom baterii i ładowanie
Dioda LED zgaszona:	Zasilanie wyłącznie z baterii
Typ baterii	LiPo 7,4 V 1250 mAh



Cashmaster International LTD Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Litewska 13/1
30-014 Kraków



Obsługa klienta - 0122945701 lub 0122946090



biuro@cashmaster.com



www.cashmaster.com

W przypadku wszelkich kwestii związanych z Obsługą Klienta/Gwarancją należy kontaktować się z zespołem obsługi klienta pod numerami 0122945701 lub 0122946090

Deklaracja Cashmaster International

Modele Cashmaster Sigma produkowane w Szkocji, w Rosyth, spełniają wymagania następujących Dyrektyw Europejskich:

Dyrektywa Zgodności Elektromagnetycznej **89/336 i 93/68/EEC**

Dyrektywa Niskonapięciowa **73/23 i 93/68 /EEC**

Poświadczenia



Zgodność z Dyrektywą UE,
2002/95/EC

RoHS
2002/95/EC

Zgodność z Dyrektywą UE
2002/96/EC
dotyczącą ograniczenia
stosowania substancji
niebezpiecznych
w sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym

Niniejsze urządzenie jest zgodne z częścią 15 Przepisów FCC. Działanie podlega dwóm następującym warunkom: (1) Niniejsze urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz (2) musi ono przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować jego niepożądane działanie

Podpisano w imieniu Cashmaster Ltd



Douglas Reid
Engineering Director



Bill Hamilton
Technical Director

Informacje kontaktowe



Head Office (Wielka Brytania)
Innovation Buildings
Fairyrkirk Road
Rosyth, Fife
KY11 2QQ
SZKOCJA

t: +44 (0) 1383 416 098
f: +44 (0) 1383 414 731
info@cashmaster.com



Cashmaster Turkey
Istanbul HERTEL
Bagdat Caddesi Burc Sitesi
No:123 / 7
Feneryolu
ISTANBUL 34724

t. +90 216 348 6555
t. +90 533 566 5707
f. +90 216 348 6646
hakan@cashmaster.com



Italy Office
Via Duchessa Galleria 26
15076 Ovada Alessandria
WŁOCHY

t: +39 (0) 143 835 636
f: +39 (0) 143 835 639
office.italia@cashmaster.com



Spain Office
C/ JAUME ISERN, 20 bajo
(local interior), Mataró
Barcelona 08302
HISZPANIA

t: +34 (0) 937 999 319
f: +34 (0) 937 589 816
spain@cashmaster.com



France Office
12 Rue D'Ingré
45380 La Chapelle St Mesmin
FRANCJA

t: 0800 904 936
t: +33 (0) 2 38 43 78 63
f: +33 (0) 2 38 88 61 37
france@cashmaster.com



Cashmaster Polska
ul. Litewska
30-014 Kraków
POLSKA

t: +48 (0) 0122946090
f: +48 (0) 12 2945711
biuro@cashmaster.com



USA East Coast Office
Orange Blossom Center
2593 N. Orange Blossom Trail
Kissimmee
FL 34744
USA

t: 1-877-CASHMAS
f: + (1) 407 847 7993
serviceusa@cashmaster.com



USA West Coast: (CAS0055)
4415 Yeager Way
Suite 300
Bakersfield
CA 93313
USA

t: 1-877-CASHMAS
f: + (1) 661 397 4288
usa@cashmaster.com



Germany Office
Poststr.3
52445 Titz-Hasselsweiler
NIEMCY

t: +49 (0) 246 3 999 339
f: +49 (0) 246 3 999 338
germany@cashmaster.com



www.cashmaster.com